

Soundbar Super Slim

Bedienungsanleitung



CHIP STORE
GARANTIERT GUTE TECHNIK

BurdaForward GmbH
St.-Martin-Straße 66
81541 München
Deutschland

Service E-Mail Adresse: info@dasprodukt.de

09/25_Soundbar Super Slim_V1.1

1	Allgemein	3
2	Sicherheitshinweise	4
3	Lieferumfang	7
4	Geräteübersicht	7
5	Aufstellen der Soundbar	10
	5.1 Soundbar aufstellen	10
	5.2 Soundbar Wandmontage	10
6	Stromversorgung	11
	6.1 Batterie der Fernbedienung einlegen / wechseln	11
	6.2 Netzanschluss Soundbar und Subwoofer	11
7	Subwoofer verbinden	12
8	Anschlüsse	13
	8.1 HDMI (eARC/ARC)-Anschluss	13
	8.2 USB	14
9	Bluetooth-Verbindung	15
	9.1 Erste Bluetooth-Verbindung aufbauen	15
	9.2 Neues Gerät verbinden	15
	9.3 Anrufe	15
	9.4 Verbindung trennen	15
10	Bedienung	16
11	Reinigung	17
12	Problemlösungen	18
13	Entsorgen	19
14	Technische Daten	20
15	Gewährleistung	22

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer neuen Soundbar Super Slim und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um stets eine optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihrer Soundbar zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

1. Allgemein

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist ...

- ... ein Gerät der Unterhaltungselektronik.
- ... zum Empfang und zur Wiedergabe von Audiosignalen von externen Geräten über HDMI (eARC/ARC), USB und Bluetooth-Verbindungen geeignet.
- Das Gerät ist für den Privatgebrauch bestimmt und für die gewerbliche Nutzung nicht geeignet. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.
- Für Schäden oder Störungen, die durch unsachgemäße Reparaturen oder Veränderungen verursacht werden, ist der Hersteller nicht haftbar.

Warenzeichen



Die Bluetooth® Wortmarke und das Bluetooth Logo (®) sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG Inc. (Special Interest Group), jegliche Verwendung der Warenzeichen durch die BurdaForward GmbH erfolgt im Rahmen einer Lizenz. Alle weiteren Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.



Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.



In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Copyright 2012-2024 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

Verwendete Symbole

	Mit der CE-Kennzeichnung erklärt die BurdaForward GmbH die EU-Konformität.
	Dieses Symbol erinnert daran, die Verpackung umweltfreundlich zu entsorgen.
	Mit dem Recyclingsymbol (3 Pfeile) sind wiederverwertbare Materialien gekennzeichnet. Das Material kann durch die Recycling-Nummer in der Mitte (hier: 21) und/oder ein Kürzel (hier: PAP) spezifiziert werden.
	Gleichspannung

Energiesparen

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben zum Einsparen von Energie verfügt dieses Gerät über eine Ausschaltautomatik. Das Gerät wird automatisch in den Standby-Betrieb geschaltet, wenn es 15 Minuten kein Audiosignal empfangen hat und nicht bedient wurde.

Typenschilder

Typenschilder mit technischen Angaben befinden sich auf der Rückseite der Soundbar.

2. Sicherheitshinweise

Falls erforderlich, werden folgende Symbole und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung verwendet:



GEFAHR!

Das Symbol, in Verbindung mit dem Hinweis „Gefahr“, bedeutet hohes Risiko. Eine Missachtung der Warnung hat den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge.



WARNUNG!

Das Symbol, in Verbindung mit dem Hinweis „Warnung“, bedeutet mittleres Risiko. Eine Missachtung der Warnung kann den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben.

ACHTUNG!

Mögliches Risiko von Schäden am Gerät.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.



GEFAHR für Kinder und Personen mit Einschränkungen

- ⊙ Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. **Es besteht Erstickengefahr.**
- ⊙ Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- ⊙ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ⊙ Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



GEFAHR für und durch Haus- und Nutztiere

- ⊙ Von Elektrogeräten können Gefahren für Haus- und Nutztiere ausgehen. Des Weiteren können Tiere auch einen Schaden am Gerät verursachen. Halten Sie deshalb Tiere grundsätzlich von Elektrogeräten fern.



GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit

- ⊙ Das Gerät darf nicht in extremer Umgebung, z. B. Räume mit hoher Luftfeuchte (Badezimmer) verwendet werden.
- ⊙ Schützen Sie das Gerät und das Netzkabel vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser. Stellen Sie zum Beispiel keine mit Flüssigkeiten gefüllten Vasen oder Ähnliches auf oder in die Nähe des Gerätes.
- ⊙ Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- ⊙ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Flüssigkeit in das Gerät gelangt ist.
- ⊙ Sollte Flüssigkeit in das Gerät gelangen, lassen Sie vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät durch einen Fachmann prüfen.




GEFAHR durch Stromschlag

- ⊙ Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät, der Netzadapter oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweisen oder wenn das Gerät zuvor fallen gelas-

sen wurde. Benutzen Sie das Gerät in diesem Fall nicht mehr, sondern lassen Sie dieses durch eine Fachwerkstatt überprüfen.

- ⊙ Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes.
- ⊙ Verbinden Sie das Netzkabel/den Netzadapter erst mit dem Gerät und dann mit der Steckdose.
- ⊙ Schließen Sie das Netzkabel/den Netzadapter nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose an, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- ⊙ Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht durch scharfe Kanten oder heiße Stellen beschädigt werden kann.
- ⊙ Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.
- ⊙ Um das Netzkabel/den Netzadapter aus der Steckdose zu ziehen, immer am Netzstecker,/den Netzadapter nie am Kabel ziehen.
- ⊙ Ziehen Sie den Netzstecker/Netzadapter aus der Steckdose, ...
 - ... wenn eine Störung auftritt,
 - ... bevor Sie das Gerät mit dem Netzkabel verbinden,
 - ... bevor Sie das Gerät reinigen und
 - ... bei Gewitter.
- ⊙ Zur vollständigen Netztrennung muss der Netzstecker aus der Steckdose entfernt werden. Auch im ausgeschalteten Zustand wird immer eine geringe Menge Strom verbraucht, wenn der Netzstecker eingesteckt ist.
- ⊙ Um Gefährdungen zu vermeiden, nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service-Center durchführen.

Batterien

- ⊙ Neue und gebrauchte Batterien sind von Kindern fernzuhalten.
 - ⊙ Beachten Sie beim Einlegen der Batterien die richtige Polarität.
 - ⊙ Reinigen Sie Batterie- und ggf. Gerätekontakte vor dem Einlegen von Batterien.
 - ⊙ Die Anschlussklemmen im Gerät dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
 - ⊙ Die Fernbedienung wird mit 2 Batterien LR03 (1,5 V) betrieben.
-  ⊙ **EXPLOSIONSGEFAHR!** Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- ⊙ Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen wollen oder wenn die Batterieleistung erschöpft ist. Die Batterien könnten auslaufen und die Fernbedienung beschädigen.
 - ⊙ Verwenden Sie nur Batterien der gleichen Marke und des gleichen Typs, verwenden Sie keine gebrauchten und neuen Batterien miteinander. Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus.
 - ⊙ Nehmen Sie leere Batterien umgehend aus dem Gerät! Es besteht eine erhöhte Auslaufgefahr.
 - ⊙ Setzen Sie Batterien keinen extremen Bedingungen aus, legen Sie z. B. die Fernbedienung nicht auf Heizkörpern ab und setzen Sie sie nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Es besteht ansonsten erhöhte Auslaufgefahr.
 - ⊙ Wenn Batteriesäure ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
 - ⊙ Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.

- ⊙ Wenn Batteriesäure ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.



WARNUNG vor Sachschäden

- ⊙ Verwenden Sie für den Netzbetrieb nur das mitgelieferten Original-Netzkabel bzw den Netzadpter.
- ⊙ Wenn Sie Auffälligkeiten bemerken (z. B. ungewöhnliche Geräusche, seltsamer Geruch oder Rauchentwicklung), ziehen Sie sofort den Netzstecker/ Netzadapter aus der Steckdose. Nutzen Sie das Gerät danach nicht mehr.
- ⊙ Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Lassen Sie das Gerät zum Akklimatisieren ca. 2 Stunden ausgeschaltet.
- ⊙ Stellen Sie das Gerät nur auf eine stabile, ebene Fläche.
- ⊙ Schützen Sie das Gerät vor Beschädigungen, z. B. durch:
 - Hitze, direkte Sonneneinstrahlung und offene Flammen
 - Stöße und ähnliche Gewalteinwirkungen
- ⊙ Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.
- ⊙ Das Gerät ist mit rutschfesten Kunststofffüßen ausgestattet. Da Möbel mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden, kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, welche die Kunststofffüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter das Gerät.
- ⊙ Beachten Sie bei der Wandmontage:
 - Das Befestigungsmaterial muss auf die Beschaffenheit der Wand abgestimmt sein. Verwenden Sie ggf. anderes Befestigungsmaterial als das Mitgelieferte.
 - Vergewissern Sie sich, dass sich am Montageort in der Wand keine Leitungen (z. B. Strom, Wasser, Gas) befinden.
 - Lassen Sie ggf. die Wandmontage durch einen Fachmann ausführen.

Hinweise zu Bluetooth®

- ⊙ Funkwellen sind potentiell in der Lage, den Betrieb von Herzschrittmachern, (empfindlichen) elektronischen Geräten und anderen Funkwellen (z. B. WLAN) zu beeinflussen oder gar zu stören. Deshalb beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:
 - Träger von Herzschrittmachern sollten einen Abstand von 20 cm zu diesem Produkt einhalten.
 - Funkwellen können Störgeräusche z. B. in Mobiltelefonen oder Hörgeräten verursachen.
 - Verwenden Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Räumen.
 - Treten Störungen an anderen Funkeinheiten (z. B. WLAN) auf, prüfen Sie durch Stromlosschalten der Soundbar, ob sie die Ursache ist.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Mikrowellengeräten oder Geräten, die Magnetfelder erzeugen.



BRANDGEFAHR

- ⊙ Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.


- ⊙ Schützen Sie das Gerät vor Hitze: Es besteht Brandgefahr. Bedecken Sie nicht die Lüftungsschlitze. Wenn Sie das Gerät in einem Regal aufstellen, halten Sie an den Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein.

3. Lieferumfang

Bevor Sie mit der Inbetriebnahme Ihrer Soundbar beginnen, vergewissern Sie sich bitte, dass Ihre Lieferung vollständig ist:

- 1 Soundbar
- 1 Subwoofer
- 1 Netzkabel
- 1 Netzadapter
- 1 Fernbedienung
- 2 Batterien Typ LR03 AAA 1,5 V
- 1 HDMI-Kabel
- 1 Bedienungsanleitung


1 Montagekit für die Wandmontage:

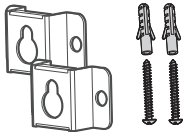

- 2 Wandhalter
- 2 Schrauben
- 2 Dübel


4. Geräteübersicht

Vorderseite

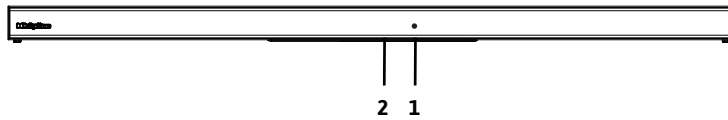


- 1 LED: leuchtet, wenn das Gerät im Standby-Betrieb ist
- 2 Sensor für das Signal der Fernbedienung

Rückseite

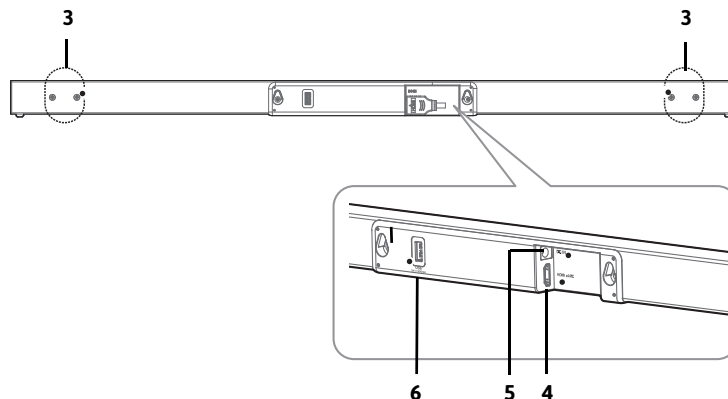


- 3** Schrauben zur Befestigung der Wandhalterungen
- 4 HDMI OUT TV eARC/ARC** HDMI-Buchse: Ein- und Ausgang zur Verbindung mit Fernseher
- 5 AC ~** Buchse für Verbindung mit dem Netzadapter
- 6 USB** Anschluss für USB-Geräte bis 32 GB Speicher

Subwoofer

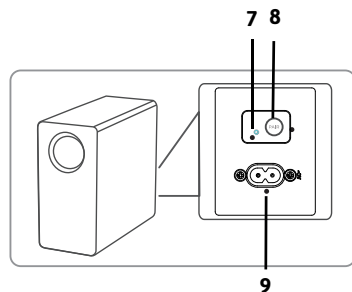

- 7** Pairing LED:
Blinkt, wenn keine Verbindung zur Soundbar besteht
Leuchtet, wenn mit Soundbar verbunden
- 8 PAIR** drücken, startet den Verbindungsaufbau mit der Soundbar
- 9 AC ~** Buchse für Verbindung mit dem Netzkabel

Fernbedienung

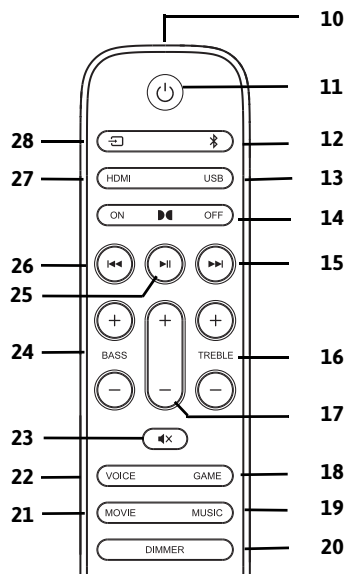

- | | | |
|-----------|------------|--|
| 10 | | Infrarot-Sender |
| 11 | ⏻ | Gerät in Standby-Betrieb schalten / aus Standby-Betrieb einschalten |
| 12 | 📶 | Anschlussart Bluetooth wählen / Pairing |
| 13 | USB | USB-Anschluss als Tonquelle wählen |
| 14 | ON OFF | Dolby ein-/ausschalten |
| 15 | ▶▶ | zum nächsten Titel schalten |
| 16 | TREBLE - + | Höhen einstellen |
| 17 | + / - | Lautstärke erhöhen / verringern |
| 18 | GAME | optimale Tonwiedergabe bei Spielen |
| 19 | MUSIC | optimale Tonwiedergabe von Musik |
| 20 | DIMMER | schaltet die LED auf der Frontseite ein und aus |
| 21 | MOVIE | optimale Tonwiedergabe von Filmen |
| 22 | VOICE | optimale Tonwiedergabe von Sprache |
| 23 | 🔇 | Stummschalttaste |
| 24 | BASS - + | Bässe einstellen |
| 25 | ▶ | Wiedergabe starten und anhalten |
| 26 | ◀◀ | 1x drücken zum Titelanfang / 2x drücken zum vorherigen Titel (je nach Verbindung und externem Gerät) |
| 27 | HDMI | HDMI-Anschluss als Tonquelle wählen |
| 28 | ⏮ | wechseln der Tonquelle |

Batteriefachdeckel auf der Rückseite (ohne Abbildung)


5. Aufstellen der Soundbar

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Überprüfen Sie, ob das Gerät unbeschädigt ist.

5.1 Soundbar aufstellen




GEFAHR! Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Feuchtigkeit aus. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Gerätes.

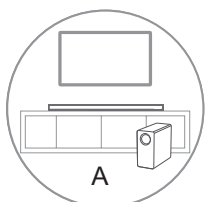

- Stellen Sie die Soundbar auf eine ebene Fläche (A).
- Achten Sie darauf, dass eine Steckdose in der Nähe ist.
- Wenn Sie das Gerät an einem Fernseher anschließen, platzieren Sie das Gerät möglichst mittig unterhalb des Fernsehers.
- Den Subwoofer können Sie seitlich platzieren.

5.2 Soundbar Wandmontage

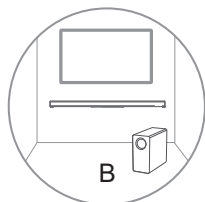


- Hängen Sie die Soundbar unter einen Fernseher (B). Achten Sie auf den Abstand zur Unterseite des Fernsehers von mindestens von 50 mm.
- Den Subwoofer können Sie seitlich platzieren.

WARNUNG!


Beachten Sie bei der Wandmontage:

- Das Befestigungsmaterial muss auf die Beschaffenheit der Wand abgestimmt sein. Verwenden Sie ggf. anderes Befestigungsmaterial als das Mitgelieferte.
- Vergewissern Sie sich, dass sich am Montageort in der Wand keine Leitungen (z. B. Strom, Wasser, Gas) befinden.
- Lassen Sie ggf. die Wandmontage durch einen Fachmann ausführen.
- Sie benötigen zusätzliches Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten).

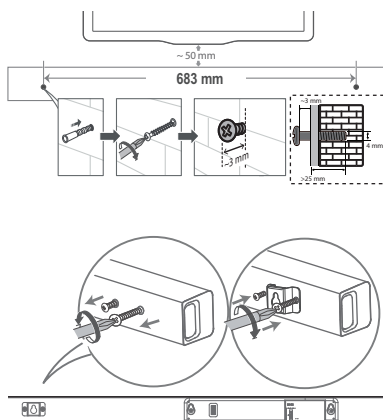

1. Bohren Sie 2 Löcher auf gleicher Höhe im Abstand von 683 mm. Der Abstand zum darüber hängenden Fernseher soll mindestens 50 mm betragen.
2. Stecken Sie die Dübel in die Bohrlöcher und drehen Sie die Schrauben in die Dübel. Lassen Sie die Schraubenköpfe 3 mm herauschauen.
3. Lösen Sie die 4 Schrauben an den seitlichen Enden auf der Rückseite des Gerätes.
4. Drehen Sie die Schrauben durch die aufgesetzten Wandhalter wieder in die freien Gewindelöcher.


5. Ziehen Sie die Schrauben so fest an, dass die Wandhalter fest mit der Soundbar verbunden sind.
6. Stecken Sie alle verwendeten Kabel in die Anschlüsse auf der Rückseite des Gerätes.
7. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Gerät.
8. Hängen Sie die Soundbar mit den Wandhaltern an die Schrauben in der Wand.



6. Stromversorgung

6.1 Batterie der Fernbedienung einlegen / wechseln

Sie benötigen zwei Batterien Typ LR03 / AAA, 1,5 V.

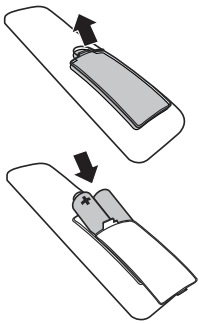

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Unterseite der Fernbedienung.
2. Legen Sie die mitgelieferten Batterien ein.
WARNUNG! Beachten Sie die Polarität (+ und -).
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.


6.2 Netzanschluss Soundbar und Subwoofer

1. Schließen Sie alle Geräte an, bevor Sie die Stromversorgung herstellen.
2. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem **AC ~** Anschluss am Subwoofer.
3. Verbinden Sie den Netzadapter mit dem **AC ~** Anschluss an der Soundbar.
4. Stecken Sie das Netzkabel in gut zugängliche Steckdosen, deren Spannung der Angabe auf den Typenschildern entspricht.
Die Steckdosen müssen auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.

HINWEIS: Um die Soundbar und den Subwoofer vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker/Netzadapter aus der Steckdose.


7. Subwoofer verbinden

LED	Bedeutung
leuchtet konstant	Verbindung besteht
blinkt schnell	Pairing Modus
blinkt langsam	Verbindungsaufbau gescheitert

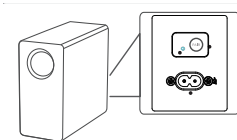

- Der Subwoofer wird drahtlos mit der Soundbar verbunden.
- Die Verbindung wird automatisch hergestellt, wenn die Soundbar eingeschaltet ist und anschließend der Subwoofer mit dem Netz verbunden wird. Bei bestehender Verbindung leuchtet die LED am Subwoofer.

Verbindung manuell herstellen

1. Subwoofer und Soundbar sind eingeschaltet.
2. Drücken Sie die Taste **PAIR** bis die LED blinkt. Der Subwoofer ist nun im Pairing-Modus.
3. Drücken und halten Sie die Taste  auf der Fernbedienung, bis die LED am Subwoofer wieder konstant leuchtet.

8. Anschlüsse

ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass die Soundbar und die anzuschließenden Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie sie anschließen. Lesen Sie auch die Bedienungsanleitungen der Geräte, die Sie anschließen wollen.

8.1 HDMI (eARC/ARC)-Anschluss

Der HDMI-Anschluss der Soundbar ist ARC- und CEC-fähig.

HINWEIS: Für die Nutzung der eARC oder ARC-Funktion und von Dolby Atmos müssen alle Komponenten dies unterstützen. Das gilt auch für das HDMI-Kabel. Gerade alte HDMI-Kabel tun das oft nicht. Achten Sie darauf, dass Ihr HDMI-Kabel mindestens die Version 2.0 hat.

Audioformate

Es ist möglich, dass nicht alle Audioformate erkannt werden. In diesem Fall stellen Sie die Ausgabe der Tonquelle auf PCM. Beachten Sie die Anleitung der Tonquelle.

So werden die einzelnen Audioformate kurz im Display angezeigt:

Formate	LED-Anzeige
PCM	keine LED
Dolby Atmos	LED blinkt 4 x blau
Dolby Audio	LED blinkt 4 x grün

CEC

CEC steht für „Consumer Electronics Control“. Wenn zwei oder mehr CEC-Geräte miteinander verbunden sind, dann können mindestens die Grundfunktionen wie Ein- und Ausschalten über eine Fernbedienung geschaltet werden.

Beispiel: Die Soundbar ist über ein eARC-taugliches HDMI-Kabel mit einem CEC-fähigen Fernseher verbunden. Wird der Fernseher nun mit der Fernbedienung des Fernsehers eingeschaltet, schaltet sich auch die Soundbar ein. (Allerdings muss der Fernseher ein Signal senden und empfangen. Wenn der Fernseher z. B. das Fernsehsignal über eine Set-Top-Box empfängt, muss diese auch eingeschaltet sein.)

ARC/eARC


ARC steht für „Audio Return Channel“ und bedeutet, dass Tonsignale in beide Richtungen übertragen werden können. Ein mit HDMI (ARC) ausgerüstetes Gerät kann sowohl Tonsignale empfangen als auch senden.


eARC steht für „Enhanced Audio Return Channel“ und bedeutet, dass Bandbreite und Geschwindigkeit gesteigert sind und Audioformate nahezu unkomprimiert übertragen werden können. Außerdem ist ein Datenkanal für CEC integriert.

Um die eARC -Funktion nutzen zu können, muss der Fernseher, der an der Soundbar angeschlossen ist, auch über eine eARC-fähige HDMI Schnittstelle verfügen. So kann der Ton auch von anderen Geräten, die an einen HDMI-Fernseher angeschlossen sind, direkt zur Soundbar gesendet werden.

1. Prüfen Sie, ...

- ... ob der Fernseher über eine HDMI-ARC-Buchse verfügt.
- ... ob am Fernseher die ARC-Funktion dauerhaft auf allen HDMI-Anschlüssen verwendet werden kann oder ob die ARC-Funktion erst eingeschaltet werden muss. Schauen Sie hierzu in das Handbuch des Fernsehers.

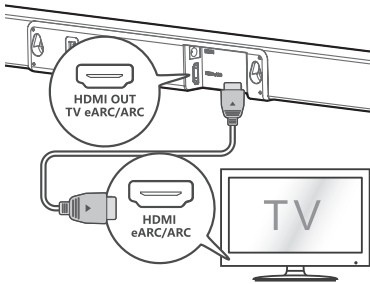


2. Schalten Sie ggf. die ARC-Funktion im Menü des Fernsehers ein.
3. Verbinden Sie unter Verwendung des HDMI-Kabels den HDMI-ARC-Ausgang des Fernsehers mit der Buchse **HDMI eARC**.
4. Drücken Sie die Taste , um die Soundbar einzuschalten und schalten Sie auch den Fernseher ein.

5. Um die Tonquelle zu wählen, drücken Sie die Taste **HDMI**.

6. Starten Sie dann die Wiedergabe am Fernseher. Bei einer korrekten Verbindung können Sie nun den Ton der Soundbar über die Fernbedienung des Fernsehers steuern.

8.2 USB

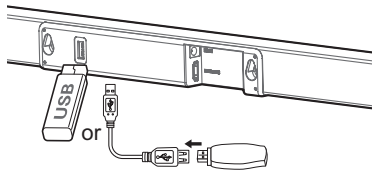

1. Verbinden Sie ein USB-Gerät mit der USB-Buchse.
2. Falls nicht automatisch auf den USB-Modus geschaltet wird, drücken Sie die Taste **USB**. Die LED an der Soundbar leuchtet grün.
3. Drücken Sie **▶II**, um die Wiedergabe zu starten und zu stoppen. Den vorherigen oder den nächsten Titel rufen Sie mit **I◀◀ / ▶▶I** auf.

HINWEISE:





- USB-Gerät bis max 32 GB
- Wiedergabe nur von MP3-Dateien
- Es ist möglich, dass nicht alle USB-Geräte erkannt werden.

9. Bluetooth-Verbindung

Eine weitere Anschlussart ist die Verbindung über den Funkstandard Bluetooth.


HINWEIS: Regeln Sie vor der Verbindung die Lautstärke herunter.

9.1 Erste Bluetooth-Verbindung aufbauen

1. Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, bis die LED auf der Frontseite blau blinkt. Eine Bluetooth-Verbindung kann aufgebaut werden.
2. Schalten Sie das Abspielgerät (z. B. Smartphone) ein und starten Sie dort die Bluetooth-Verbindung. Das Abspielgerät sollte nun die Gerätekennung *CHIP Soundbar Super-Slim* empfangen.
3. Stellen Sie am Abspielgerät die Verbindung zur Soundbar her. Im Falle einer Passwortabfrage geben Sie 0000 ein. Im Display leuchtet die LED blau. Beide Geräte sind nun miteinander verbunden.
4. Starten Sie nun am Abspielgerät die Wiedergabe eines Musiktitels. Der Ton wird von der Soundbar wiedergegeben.
5. Mit den Tasten   und  wählen und steuern Sie die Wiedergabe der Musiktitel. Die Lautstärke regeln Sie über die Soundbar und/oder das externe Gerät.

HINWEIS: Abspielgeräte speichern u. U. die Kennung des Gerätes. Bei einem erneuten Verbindungsaufbau entfällt in dem Fall das manuelle Herstellen der Verbindung.

9.2 Neues Gerät verbinden

Wenn Sie ein neues Gerät verbinden wollen, drücken Sie ca. 3 Sekunden die Taste , bis die LED blau blinkt. Die aktive Verbindung wird getrennt und eine neue Verbindung kann, wie oben beschrieben, aufgebaut werden.


9.3 Anrufe

Wenn Sie die Soundbar mit einem Mobiltelefon verbunden haben, können Sie auch Telefonate entgegennehmen.

- Die Musikwiedergabe wird unterbrochen, wenn der Anruf eingeht.
- Nehmen Sie das Telefonat wie gewohnt am Telefon an. Der Ton wird nicht über die Soundbar wiedergegeben.
- Nach Beenden des Telefongesprächs setzt die Musikwiedergabe wieder ein.

9.4 Verbindung trennen

Die Verbindung wird getrennt, wenn ...


- ... die Bluetooth-Funktion an der Soundbar oder dem Abspielgerät ausgeschaltet wird,
- ... eines der Geräte ausgeschaltet wird,
- ... die Reichweite (ca. 10 Meter) überschritten wird,
- ... Sie ca. 3 Sekunden die Taste  gedrückt halten, bis die LED blau blinkt. Es kann nun eine neue Verbindung zu einem anderen Gerät aufgebaut werden.

10. Bedienung

Alle Einstellungen können Sie bequem mit der Fernbedienung und mit den Bedienelementen am Gerät ausführen. In der Anleitung wird in der Regel die Bedienung mit der Fernbedienung beschrieben.

Soundbar ein- / ausschalten



Nach dem Verbinden der Soundbar mit der Stromversorgung schaltet sich das Gerät in den Stromsparmodus (Standby-Betrieb). Die LED auf der Frontseite leuchtet rot.

- Durch Drücken der Taste  auf der Fernbedienung schalten Sie die Soundbar ein oder in den Stromsparmodus (Standby-Betrieb).
Beim Einschalten befindet sich das Gerät im zuletzt gewählten Modus.
- Nach ca. 15 Minuten ohne Signal schaltet sich die Soundbar automatisch in den Stromsparmodus.
- Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker/Netzadapter aus der Steckdose.


Lautstärke einstellen

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Tasten **+** / **-** auf der Fernbedienung, um die Lautstärke einzustellen.

Stummschalten

1. Drücken Sie , um den Ton stumm zu schalten.
2. Um den Ton wieder einzuschalten, drücken Sie erneut  oder eine der Tasten **+** / **-**.

Dolby ein-/ausschalten

- Drücken Sie die Taste **ON**  **OFF**, um Dolby ein- und auszuschalten.
 - beim Einschalten: Die LED blinkt 3x lila
 - beim Ausschalten: Die LED blinkt 2x lila

Klangfarbe einstellen

Um den Ton Ihren Wünschen anzupassen, gibt es 4 voreingestellte Klangfarben. Diese können durch Drücken der entsprechenden Taste aufgerufen werden. Die LED zeigt die gewählte Klangfarbe an.


Klangfarbe	Taste	LED
für Sprache	VOICE	blinkt 2x gelb
für Musik	MUSIC	blinkt 2x lila
für Spielfilme	MOVIE	blinkt 2x türkis
für Spiele	GAME	blinkt 2x grün


Bässe und Höhen einstellen

- Drücken Sie die Taste **BASS** **-/+** oder **TREBLE** **-/+**.

Tonquellen aufrufen

Um auf die unterschiedlichen Tonquellen bzw. Anschlüsse umzuschalten, drücken Sie die passende Taste auf der Fernbedienung.




Sie können die Tonquelle auch über die Taste  wählen. Drücken Sie die Taste so oft, bis die LED entsprechend blinkt.

Anschluss	Taste	LED
HDMI ARC HDMI E-ARC	HDMI	leuchtet weiß
Bluetooth		leuchtet blau
USB	USB	leuchtet grün

Wiedergabe starten

Nachdem alle Anschlüsse eingestellt sind und die Tonquelle ausgewählt ist, schalten Sie den Fernseher oder die Tonquelle ein und starten dort die Wiedergabe.

Steuerung bei Bluetooth- und USB-Verbindung

Taste	Funktion
	Wiedergabe starten / stoppen
	(je nach Verbindung und externem Gerät) 1x drücken: an den Titelanfang oder gleich zum vorherigen Titel 2 x drücken vorherigen Titel
	nächsten Titel aufrufen

Dimmer

- Mit der Taste **DIMMER** schalten Sie LED auf der Frontseite ein und aus.
- Die LED-Anzeige bleibt ausgeschaltet, bis Sie sie wieder mit der Taste **DIMMER** einschalten.

11. Reinigung

Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

12. Problemlösungen

Sollte Ihre Soundbar einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.



GEFAHR! Versuchen Sie auf keinen Fall, die Soundbar selbstständig zu reparieren. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service Center: info@dasprodukt.de

Fehler	Mögliche Ursachen / Maßnahmen
Keine Funktion	Ist die Stromversorgung sichergestellt?
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> • Ist die Lautstärke herunter geregelt? • Ist die Stummschalttaste gedrückt? • Ist die Wiedergabe unterbrochen? • Ist die Lautstärke am Abspielgerät zu niedrig eingestellt? • Ist der richtige Anschluss gewählt? • Ist bei der Wahl des optischen Eingangs am Abspielgerät als Ausgabemodus „SPDIF“ auf „PCM“ eingestellt? • Es ist möglich, das die Soundbar nicht alle Tonformate entschlüsseln kann. In diesem Fall ist kein Ton zu hören.
Keine Bluetooth-Verbindung	<ul style="list-style-type: none"> • Ist am Abspielgerät Bluetooth aktiviert? • Haben Sie das Gerät ausgeschaltet?
Kein Ton bei HDMI ARC-Verbindung	<ul style="list-style-type: none"> • Haben Ihr Fernseher und das HDMI-Kabel die ARC-Funktion? • Muss im Menü Ihres Fernsehers auf die Ausgabe von ARC-Signal umgestellt werden? Schauen Sie in die Anleitung Ihres Fernsehers. • Wurde die Ausgabe des Audiosignals auf PCM Ton eingestellt?
Fernbedienung arbeitet nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Sind die Batterien leer oder falsch eingelegt? • Ist der Abstand zwischen Fernbedienung und Soundbar zu groß?
Störgeräusche während des Betriebes	<ul style="list-style-type: none"> • Bei evtl. auftretenden Störgeräuschen entfernen Sie ggf. Mobiltelefone, Tablets oder andere Geräte mit Funkwellenbetrieb aus der näheren Umgebung der Soundbar.
Die LED-leuchtet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie die LED durch Drücken der Taste DIMMER wieder ein.
Unerklärliche Fehlfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Die Gerät ausschalten und Netzstecker/Netzadapter ziehen. Geräte wieder mit dem Netz verbinden und Soundbar wieder einschalten.
Das Gerät schaltet sich automatisch aus.	<ul style="list-style-type: none"> • Dies kann an passieren, wenn das Tonsignal 15 Minuten zu schwach war. Schalten Sie das Gerät einfach wieder ein.

13. Entsorgen

Altgeräte und Batterien dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Das Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden. Geben Sie das Altgerät an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab.



Je nach Art und Größe des Gerätes sowie der Verkaufsfläche und dem Abgabeort können auch Vertreiber zur unentgeltlichen Rücknahme oder Abholung von Altgeräten gesetzlich verpflichtet sein. Beachten Sie hierzu die jeweils aktuell gültigen gesetzlichen Bestimmungen oder informieren Sie sich im Handel.

Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.



Entnehmen Sie vor der Entsorgung die Batterien aus dem Gerät und entsorgen Sie diese separat. Verbrauchte Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterie-Entsorgung bereit.



Sie als Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde, Ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben.

Nur so können Batterien und Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden. Batterien und Akkus, die mit den aufgeführten Buchstaben versehen sind, beinhalten u. a. folgende Schadstoffe: Cd (Cadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei).

Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.

14. Technische Daten

Model	CS-SL1
Elektrische Daten	
Soundbar	Eingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: In Standby: Schalten in den Standby-Zustand: USB:	Maximal ca. 30.0 W ≤ 0,5 W 15 Min (ohne Signal) 5V === 500mA
Subwoofer	Eingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: In Standby: Schalten in den Standby-Zustand:	Maximal ca. 30.0 W ≤ 0,5 W 15 Min (ohne Signal)
Ton	
RMS Audioausgangsleistung: Soundbar: Subwoofer:	insgesamt 120 W 2 x 30 W 60 W
System	
Bluetooth: Frequenzbereich:	Bluetooth v5.3 (A2DP, AVRCP) 2400 - 2483,5 MHz
Reichweite:	bis zu 10 m
Frequenzbereich:	2,4 G: 2400 - 2483,5 MHz
Sendeleistung:	≤ 5 dBm
Anschlüsse	
HDMI eARC/ARC: USB:	HDMI ARC-Buchse, Ton Ein- und Ausgang Für USB-Sticks bis 32 GB
Fernbedienung	
Batterien:	2x LR3 AAA 1,5 V === (LR = Alkali-Mangan)
LED-Klasse:	RG0
Allgemeines	
Abmessungen (B x T x H):	Soundbar: ca. 800 x 40 x 34,5 mm Subwoofer: ca. 306 x 150 x 333 mm
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: 5 °C – 35 °C
Gewicht:	Soundbar: ca. 0,71 kg Subwoofer: ca. 4,1 kg

Informationen zu Batterien / Akkus nach EU 2023/1542

Name Anschrift/ Handelsmarke des Herstellers	DONGGUAN TIANQIU ENTERPRISE CO., LTD. TianQiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone, Machong Town, Dongguan, GuangDong, P.R.China Qd@gdtianqiu.com Tmmq.cn
Batterietyp	Carbon Zink Batch number:09-2028
Markenname	TIANQIU
Die Konformitätserklärung wird herausgegeben unter der alleinigen Verantwortung von:	DONGGUAN TIANQIU ENTERPRISE CO., LTD. TianQiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone, Machong Town, Dongguan, GuangDong, P.R.China
Die genannte Batterie wurde in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung EU2023/1542 produziert.	

Veröffentlichte Angaben	Wert und Genauigkeit	Einheit
Shenzhen Keyu Power Supply Technology Co., Ltd.		
Modellkennung:	SA3710143	
Eingangsspannung	100 - 240	V
Eingangswechselstromfrequenz	50 - 60	Hz
Ausgangsspannung	22,8 - 25,2	V
Ausgangsstrom	1,5	A
Ausgangsleistung	36	W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	89.09	%
Effizienz bei geringer Last (10 %)	81.04	%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0.1	W

Technische Änderungen vorbehalten.

15. Gewährleistung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir sichern Ihnen für unsere Produkte eine 24-monatige gesetzliche Gewährleistung zu.

Diese gilt ab Kaufdatum für alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.

- Sollte innerhalb dieses Zeitraums ein Gerätemangel auftreten, bieten wir an, Ihnen das Gerät nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch gegen ein anderes, fehlerfreies, zu ersetzen.
- Die Gewährleistung kann nur gegen Vorlage der Originalrechnung oder des Kasensbons erbracht werden. Bewahren Sie deshalb den Kaufbeleg zum Nachweis des Kaufdatums auf.
- Von der Gewährleistung ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch und normalen Verschleiß verursacht sind.
- Die Gewährleistungszusage erlischt auch, wenn an dem Produkt Eingriffe von nicht autorisierten Stellen vorgenommen werden.
- Mängel, die den Wert und die Gebrauchstauglichkeit des Produktes nur unerheblich beeinflussen, fallen nicht unter die Gewährleistung.
- Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgenommen.
- Im Gewährleistungsfall setzen Sie sich bitte mit dem Service-Center in Verbindung. Ihre gesetzlichen Rechte sind immer im vollen Umfang gewahrt.

Service-Center:

info@dasprodukt.de
BurdaForward GmbH
St.-Martin-Straße 66
81541 München
Deutschland

