

# Die Soundbox

Bedienungsanleitung



**CHIP STORE**  
GARANTIERTE GUTE TECHNIK

BurdaForward GmbH  
St. Martin-Straße 66  
81541 München  
Deutschland

Service E-Mail Adresse: [info@dasprodukt.de](mailto:info@dasprodukt.de)

07/25\_Soundbox\_V1.1

# Inhalt

<b>1.</b>	<b>Allgemein .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Sicherheitshinweise .....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>Lieferumfang .....</b>	<b>6</b>
<b>4.</b>	<b>Geräteübersicht .....</b>	<b>7</b>
<b>5.</b>	<b>Aufstellen der Soundbox .....</b>	<b>8</b>
<b>6.</b>	<b>Bedienung .....</b>	<b>8</b>
<b>7.</b>	<b>Akku laden .....</b>	<b>9</b>
<b>8.</b>	<b>Anschlüsse .....</b>	<b>10</b>
	8.1 AUX IN .....	10
	8.2 MIC IN .....	10
	8.3 USB IN .....	10
<b>9.</b>	<b>Bluetooth-Verbindung .....</b>	<b>11</b>
	9.1 Erste Bluetooth-Verbindung aufbauen .....	11
	9.2 Neues Gerät verbinden .....	11
	9.3 Anrufe .....	11
	9.4 Verbindung trennen .....	11
<b>10.</b>	<b>Einen zweiten Lautsprecher verbinden .....</b>	<b>12</b>
<b>11.</b>	<b>Auf Werkseinstellung zurücksetzen .....</b>	<b>12</b>
<b>12.</b>	<b>Problemlösungen .....</b>	<b>13</b>
<b>13.</b>	<b>Entsorgen .....</b>	<b>13</b>
<b>14.</b>	<b>Technische Daten .....</b>	<b>14</b>
<b>15.</b>	<b>Gewährleistung .....</b>	<b>15</b>

# Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer neuen Soundbox und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

**Um stets eine optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihrer Soundbox zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:**

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

## 1. Allgemein

Dieses Gerät ist ...

- ... ein Gerät der Unterhaltungselektronik.
- ... zum Empfang und zur Wiedergabe von Audiosignalen von externen Geräten über die Funkverbindung Bluetooth sowie über Kabelverbindungen über die AUX IN-/USB IN-Buchse geeignet.
- ... zur Tonwiedergabe eines externen Mikrofons über die MIC IN-Buchse geeignet.
- Das Gerät ist für den Privatgebrauch bestimmt und für die gewerbliche Nutzung nicht geeignet. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.
- Für Schäden oder Störungen, die durch unsachgemäße Reparaturen oder Veränderungen verursacht werden, ist der Hersteller nicht haftbar.

### Warenzeichen




Die Bluetooth® Wortmarke und das Bluetooth Logo (®) sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG Inc. (Special Interest Group), jegliche Verwendung der Warenzeichen durch die BurdaForward GmbH erfolgt im Rahmen einer Lizenz. Alle weiteren Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.


### Typenschild

Das Typenschild mit technischen Angaben befindet sich auf der Rückseite des Gerätes, unter der Abdeckung des Anschlussfachs.

### Ladegerät



Ein Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Wenn Sie ein Ladegerät kaufen wollen, beachten Sie:

Die Leistung des Ladegerätes muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von 10 Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 30 Watt reichen.

## 2. Sicherheitshinweise

Falls erforderlich, werden folgende Symbole und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung verwendet:



### **GEFAHR!**

Das Symbol, in Verbindung mit dem Hinweis „Gefahr“, bedeutet hohes Risiko. Eine Missachtung der Warnung hat den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge.



### **WARNUNG!**

Das Symbol, in Verbindung mit dem Hinweis „Warnung“, bedeutet mittleres Risiko. Eine Missachtung der Warnung kann den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben.

### **ACHTUNG!**

Mögliches Risiko von Schäden am Gerät.

**HINWEIS:** Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.



### **GEFAHR für Kinder und Personen mit Einschränkungen**

- ⊙ Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. **Es besteht Erstickungsgefahr.**
- ⊙ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- ⊙ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- ⊙ Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



### **GEFAHR für und durch Haus- und Nutztiere**

- ⊙ Von Elektrogeräten können Gefahren für Haus- und Nutztiere ausgehen. Des Weiteren können Tiere auch einen Schaden am Gerät verursachen. Halten Sie deshalb Tiere grundsätzlich von Elektrogeräten fern.



### **GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit**

Diese Sicherheitshinweise gelten für das Gerät, wenn die Öffnungen der Anschlüsse auf der Rückseite nicht korrekt mit der Gummiabdeckung verschlossen sind. Mit korrekt verschlossenen Öffnungen ist das Gerät gegen Strahlwasser geschützt (Schutzart IPX5), darf jedoch nicht unter Wasser getaucht werden.

- ⊙ Das Gerät darf nicht in extremer Umgebung, z. B. Räume mit hoher Luftfeuchte (Badezimmer) verwendet werden.
- ⊙ Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser. Stellen Sie zum Beispiel keine mit Flüssigkeiten gefüllten Vasen oder Ähnliches auf oder in die Nähe des Gerätes.
- ⊙ Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort das USB-Ladegerät (nicht im Lieferumfang) aus der Steckdose ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.



### **GEFAHR durch Stromschlag**

- ⊙ Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät sichtbare Schäden aufweist oder wenn das Gerät zuvor fallen gelassen wurde. Benutzen Sie das Gerät in diesem Fall nicht mehr, sondern lassen Sie dieses durch eine Fachwerkstatt überprüfen.
- ⊙ Achten Sie darauf, dass das Ladekabel nicht durch scharfe Kanten oder heiße Stellen beschädigt werden kann.
- ⊙ Achten Sie darauf, dass das Ladekabel nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.
- ⊙ Um Gefährdungen zu vermeiden, nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service-Center durchführen.



### **BRANDGEFAHR**

- ⊙ Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.
- ⊙ Schützen Sie das Gerät vor Hitze: Es besteht Brandgefahr. Bedecken Sie nicht die Lüftungsschlitze. Wenn Sie das Gerät in einem Regal aufstellen, halten Sie an den Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein.



### **WARNUNG vor Gehörschäden**

- ⊙ Stellen Sie am Wiedergabegerät eine geringe Lautstärke ein, bevor Sie die Soundbox verwenden.
- ⊙ Vermeiden Sie eine zu hohe Lautstärke, insbesondere über längere Zeiträume oder bei häufiger Benutzung. Zu hohe Lautstärke kann zu dauerhaften Gehörschäden führen. Um Gehörschäden zu vermeiden, passen Sie die Lautstärke immer auf einen angenehmen Pegel an.



### **GEFAHR durch integrierten Akku**

Die Soundbox enthält einen fest eingebauten Li-Ionen-Akku. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise.

- ⊙ Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse oder dem USB-Ladekabel aufweist. Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich vom Service-Center vorgenommen werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ⊙ Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonne oder Hitze aus. Die Umgebungstemperatur soll +5 °C nicht unter- und +35 °C nicht überschreiten.
- ⊙ Laden Sie den Akku ausschließlich mit dem Original-Zubehöerteil (mitgeliefertes USB-Ladekabel) auf.
- ⊙ Der Akku darf nicht wiederverwendet oder auseinandergenommen werden.
- ⊙ Schützen Sie den Akku vor mechanischen Beschädigungen. **Brandgefahr!**
- ⊙ Sollte aus dem Akku Elektrolytlösung auslaufen, vermeiden Sie den Kontakt mit Augen, Schleimhäuten und Haut. Spülen Sie betroffene Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die Elektrolytlösung kann Reizungen hervorrufen.
- ⊙ Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden. Der Akku kann überhitzen und explodieren.
- ⊙ Das Gerät darf nicht ins Feuer geworfen werden. Der Akku kann explodieren.
- ⊙ Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen.



⊙ **EXPLOSIONSGEFAHR!** Akkus dürfen nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

- ⊙ Setzen Sie Akkus keinen extremen Bedingungen aus, legen Sie z. B. das Gerät nicht auf Heizkörpern ab und setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Es besteht ansonsten erhöhte Auslaufgefahr.
- ⊙ Wenn Batteriesäure ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.



### **WARNUNG vor Sachschäden**

- ⊙ Laden Sie den eingebauten Akku alle 2 - 3 Monate einmal komplett auf. Tun Sie das auch dann, wenn Sie das Gerät nur unregelmäßig verwenden.
- ⊙ Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Lassen Sie das Gerät zum Akklimatisieren ca. 2 Stunden ausgeschaltet.
- ⊙ Stellen Sie das Gerät nur auf eine stabile, ebene Fläche.
- ⊙ Schützen Sie das Gerät vor Beschädigungen, z. B. durch:
  - Hitze, direkte Sonneneinstrahlung und offene Flammen
  - Stöße und ähnliche Gewalteinwirkungen
- ⊙ Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.
- ⊙ Das Gerät ist mit rutschfesten Kunststofffüßen ausgestattet. Da Möbel mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden, kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, welche die Kunststofffüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter das Gerät.

### **Hinweise zu Bluetooth<sup>®</sup>**

- ⊙ Funkwellen sind potentiell in der Lage, den Betrieb von Herzschrittmachern, (empfindlichen) elektronischen Geräten und anderen Funkwellen (z. B. WLAN) zu beeinflussen oder gar zu stören. Deshalb beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:
  - Träger von Herzschrittmachern sollten einen Abstand von 20 cm zu diesem Produkt einhalten.
  - Funkwellen können Störgeräusche z. B. in Mobiltelefonen oder Hörgeräten verursachen.
  - Verwenden Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Räumen.
  - Treten Störungen an anderen Funkeinheiten (z. B. WLAN) auf, prüfen Sie durch Stromlosschalten der Soundbox, ob sie die Ursache ist.
  - Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Mikrowellengeräten oder Geräten, die Magnetfelder erzeugen.


## **3. Lieferumfang**

Bevor Sie mit der Inbetriebnahme Ihrer Soundbox beginnen, vergewissern Sie sich bitte, dass Ihre Lieferung vollständig ist:

- 1 Soundbox DSXL 1.0
- 1 USB-C auf USB-C Kabel
- 1 AUX-Kabel Ø 3,5 mm Klinkenstecker
- 1 Bedienungsanleitung


## 4. Geräteübersicht

Gerätevorderseite/-oberseite

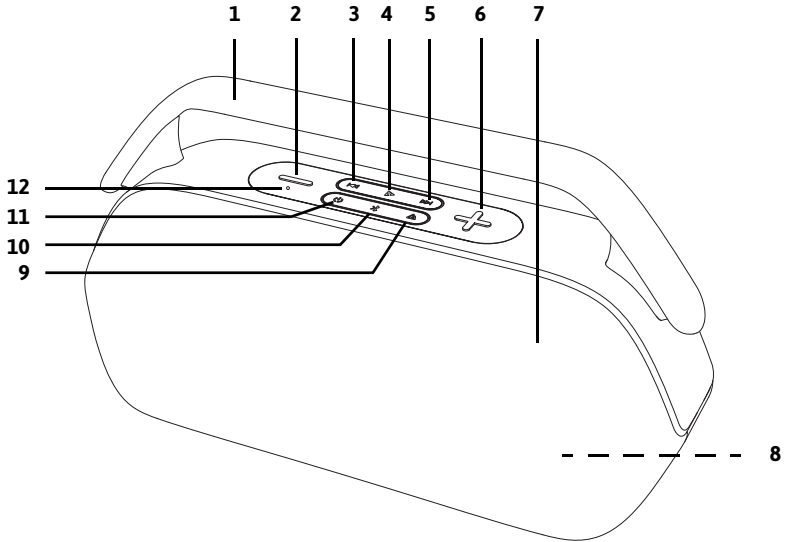

1		Tragegriff
2	—	Lautstärke verringern
3	◀◀	1x drücken: zum Titelanfang / 2x drücken: zum vorherigen Titel
4	▶▶	Wiedergabe: Pause und Start
5	▶▶	1x drücken: nächsten Titel aufrufen
6	+	Lautstärke erhöhen
7		Lautsprecher
8		Anschlüsse (auf der Rückseite, mit gummierter Abdeckung)
9	△	kurz drücken: Toneinstellung wechseln (3 Modi)
10	↔	Bluetooth- Verbindung aufbauen (Pairing) oder trennen Verbindung zum zweiten Lautsprecher aufbauen
11	(b)	ca. 4 Sekunden drücken: Gerät in Standby-Betrieb schalten / aus Standby-Betrieb einschalten
12		Lade-LED: blinkt rot während des Ladevorgangs / leuchtet rot, wenn der Akku geladen ist

## Hintere Anschlüsse

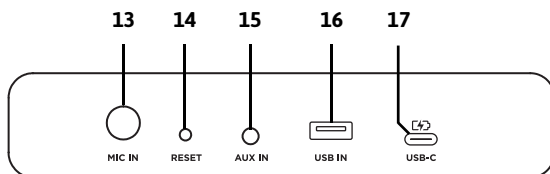

<b>13</b>	<b>MIC IN</b>	Anschluss für Ø 6,35 mm Klinkenstecker eines Mikrofons
<b>14</b>	<b>RESET</b>	kurz drücken: Geräteeinstellung zurücksetzen, danach erneut einschalten
<b>15</b>	<b>AUX IN</b>	Anschluss für Ø 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, nach dem Verbinden wird automatisch der AUX-Modus aktiviert
<b>16</b>	<b>USB IN</b>	Eingang: USB-Buchse Typ A
<b>17</b>	<b>USB-C</b>	Anschluss des mitgelieferten USB-C-Kabels zum Laden der Soundbox

## 5. Aufstellen der Soundbox

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Überprüfen Sie, ob das Gerät unbeschädigt ist.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.

## 6. Bedienung


### Soundbox ein- / ausschalten

- Drücken Sie die Taste **(I)** für ca. 4 Sekunden. Die Soundbox wird mit einem kurzem Ton eingeschaltet und die Tasten leuchten zyklisch mehrfarbig. Beim Einschalten wird automatisch die letzte Bluetooth-Verbindung wiederhergestellt, wenn die Quelle in der Nähe ist. Die Tasten leuchten weiß.
- Drücken Sie die Taste **(I)** für ca. 4 Sekunden, um die Soundbox auszuschalten. Ein kurzer Ton erklingt beim Ausschalten und die Tastenbeleuchtung erlischt.
- Nach ca. 15 Minuten ohne Signal und Bedienung schaltet sich die Soundbox automatisch in den Stromsparmodus.

### Lautstärke einstellen

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Tasten **+ / -**, um die Lautstärke einzustellen.

## Klang einstellen

- Drücken Sie wiederholt die Taste , um die Klangeinstellung zu ändern. Die Farben Rot, Grün und Blau zeigen die unterschiedlichen Einstellungen an. Zusätzlich erklingt ein Tonsignal.
  - Rot: Bassverstärkung
  - Grün: Einstellung Indoor
  - Blau: Einstellung Outdoor



## Energiesparen

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben zum Einsparen von Energie verfügt dieses Gerät über eine Ausschaltautomatik. Das Gerät wird automatisch in den Standby-Betrieb geschaltet, wenn es 15 Minuten kein Audiosignal empfangen hat und nicht bedient wurde.

## 7. Akku laden

Laden Sie die Soundbox vor der ersten Benutzung vollständig auf.

**HINWEIS:** Das Gerät vollständig zu laden dauert ca. 3 Stunden. Beim ersten Laden kann es bis zu 4 Stunden dauern. Die Länge des Ladevorgangs hängt auch von der Stärke der Stromquelle ab.

1. Schalten Sie ggf. die Soundbox aus. Dazu drücken Sie ca. 4 Sekunden die Taste . Ein kurzer Ton erklingt beim Ausschalten und die Tastenbeleuchtung erlischt.
2. Öffnen Sie die Gummiabdeckung auf der Rückseite.
3. Stecken Sie das USB-Ladekabel in die Lade-Buchse  **USB-C**.
4. Verbinden Sie den anderen USB-C Stecker des Ladekabels ...
  - ... mit einem USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) oder
  - ... mit einem PC oder Laptop oder einer Powerbank.Beachten Sie in beiden Fällen die technischen Daten. Die Stromquelle muss mind. über einen Ausgangsstrom von 2,4 A verfügen.  
Bei ausgeschaltetem Gerät beginnt nun die Lade-LED rot zu blinken.
5. Wenn die Lade-LED dauerhaft rot leuchtet, ist der Akku voll geladen. Sie können das USB-Kabel nun abziehen.

**HINWEIS:** Während des Ladens können Sie auch Musik hören.

## 8. Anschlüsse

### HINWEISE:

- Die kabelgebundenen Anschlüsse finden Sie auf der Rückseite der Soundbox unter der Gummiabdeckung.
- Mit korrekt geschlossener Gummiabdeckung ist das Gerät gegen Strahlwasser geschützt (Schutzart IPX5), darf jedoch nicht unter Wasser getaucht werden.

**ACHTUNG:** Achten Sie vor dem Verbinden darauf, dass die Lautstärke an der Soundbox und an der Tonquelle leise geregelt ist. Lesen Sie auch die Bedienungsanleitungen der Geräte, die Sie anschließen wollen.

### 8.1 AUX IN



1. An der 3,5 mm Ø Klinkenbuchse des Stereo-Eingangs **AUX IN** können Sie z. B. einen MP3-Player oder ein Tablet anschließen.
2. Um ein Gerät an den Eingang **AUX IN** anzuschließen, verwenden Sie das mitgelieferte AUX-Kabel.
3. Verbinden Sie das Kabel mit beiden Geräten. Der AUX-Modus ist automatisch aktiv. Nach dem Ziehen des AUX-Kabels schaltet das Gerät wieder in den Bluetooth-Modus.

### 8.2 MIC IN



- An der 6,35 mm Ø Klinkenbuchse des Eingangs **MIC IN** können Sie ein Mikrofon mit 6,35 mm Ø Klinkenstecker anschließen (nicht im Lieferumfang enthalten).

### 8.3 USB IN





**HINWEIS:** Die Buchse **USB IN** ist nicht zum Aufladen externer Geräte geeignet.



- An der Buchse **USB IN** können MP3-Player mit USB-Anschluss oder USB-Sticks direkt angeschlossen werden.


## 9. Bluetooth-Verbindung

### 9.1 Erste Bluetooth-Verbindung aufbauen

1. Drücken Sie die Taste  für ca. 4 Sekunden. Die Soundbox wird mit einem kurzem Ton eingeschaltet und die Tasten leuchten zyklisch mehrfarbig.
2. Schalten Sie das Abspielgerät (z. B. Smartphone) ein und starten Sie dort die Bluetooth-Verbindung. Das Abspielgerät sollte nun die Gerätekennung *CHIP Soundbox XL* empfangen.
3. Stellen Sie am Abspielgerät die Verbindung zur Soundbox her. Im Falle einer Passwortabfrage geben Sie 0000 ein. Ein akustisches Signal ertönt und die Tasten leuchten weiß. Beide Geräte sind nun miteinander verbunden.
4. Starten Sie nun am Abspielgerät die Wiedergabe eines Musiktitels. Der Ton wird von der Soundbox wiedergegeben.
5. Mit den Tasten  /  rufen Sie vorherige und folgende Titel auf. Durch Drücken von  starten und unterbrechen Sie die Wiedergabe.

**HINWEIS:** Abspielgeräte speichern u. U. die Kennung des Gerätes. Bei einem erneuten Verbindungsaufbau entfällt in dem Fall das manuelle Herstellen der Verbindung.

### 9.2 Neues Gerät verbinden

Wenn Sie ein neues Gerät verbinden wollen, drücken Sie kurz die Taste . Ein kurzer Ton ist zu hören und die Tasten leuchten zyklisch mehrfarbig. Die aktive Verbindung wurde getrennt und eine neue Verbindung kann, wie oben beschrieben, aufgebaut werden.


### 9.3 Anrufe

Wenn Sie die Soundbox mit einem Mobiltelefon verbunden haben, können Sie auch telefonieren.

- Die Musikwiedergabe wird unterbrochen, wenn der Anruf eingeht oder Sie eine Nummer wählen.
- Nehmen Sie das Telefonat wie gewohnt am Telefon an. Der Ton wird nicht über die Soundbox wiedergegeben.
- Nach Beenden des Telefongesprächs setzt die Musikwiedergabe wieder ein.

### 9.4 Verbindung trennen

Die Verbindung wird getrennt, wenn ...





- ... die Bluetooth-Funktion an der Soundbox oder dem Abspielgerät ausgeschaltet wird.
- ... eines der Geräte ausgeschaltet wird.
- ... die Reichweite von ca. 10 Metern überschritten wird.
- ... Sie kurz die Taste  drücken. Es kann nun eine neue Verbindung zu einem anderen Gerät aufgebaut werden.

## Steuerung

Taste	Funktion Bluetooth / USB
	Wiedergabe starten / stoppen
	1x drücken: an den Titelanfang 2x drücken: vorheriger Titel
	nächsten Titel aufrufen

## 10. Einen zweiten Lautsprecher verbinden

### HINWEISE:

- Diese Funktion ist nicht möglich, wenn Sie die Soundbox im AUX-Modus betreiben.
  - Stellen Sie sicher, dass beide Soundboxen nicht mit dem Abspielgerät verbunden sind.
  - Nach dem Verbinden ist der Bestätigungston der Soundbox mit dem linken Kanal etwas höher. So können Sie die Kanäle unterscheiden.
  - Nach dem Wiedereinschalten der Soundboxen erfolgt das erneute Verbinden automatisch.
  - Um die Verbindung zu trennen, drücken Sie 2x schnell auf die Taste .
1. Schalten Sie beide Soundboxen ein.
  2. Drücken Sie an einer Soundbox schnell 2x die Taste . Beide Soundboxen werden automatisch gekoppelt. Am Hauptlautsprecher blinkt die Taste . Am anderen Lautsprecher leuchtet die Taste  zyklisch mehrfarbig.
  3. Schalten Sie das Abspielgerät (z. B. Smartphone) ein und starten Sie dort die Bluetooth-Verbindung. Das Abspielgerät sollte nun die Gerätekennung *CHIP Soundbox XL* empfangen.
  4. Stellen Sie am Abspielgerät die Verbindung zum Boxenpaar her.

## 11. Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Die Taste zum Zurücksetzen befindet sich unter der Gummiabdeckung auf der Rückseite der Soundbox.

- Drücken Sie kurz die Taste **RESET**. Die Soundbox schaltet sich automatisch aus. Nach dem erneuten Einschalten ist die Soundbox auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

## 12. Problemlösungen

Sollte Ihre Soundbox einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.



**GEFAHR!** Versuchen Sie auf keinen Fall, die Soundbox selbstständig zu reparieren. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service Center: [info@dasprodukt.de](mailto:info@dasprodukt.de)

Fehler	Mögliche Ursachen / Maßnahmen
Keine Funktion	Ist der Akku geladen?
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ist die Lautstärke herunter geregelt?</li> <li>• Ist die Wiedergabe unterbrochen?</li> <li>• Ist die Lautstärke am Abspielgerät zu niedrig eingestellt?</li> <li>• Ist der richtige Anschluss gewählt?</li> </ul>
Keine Bluetooth-Verbindung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ist am Abspielgerät Bluetooth aktiviert?</li> <li>• Haben Sie das Gerät ausgeschaltet?</li> <li>• Befinden sich das Abspielgerät und die Soundbox innerhalb der Bluetooth-Reichweite von ca. 10 Metern?</li> <li>• Ist in der <b>AUX IN</b>-Buchse ein Klinkenstecker eingesteckt? In diesem Fall ist nur der AUX-Modus aktiv.</li> </ul>
Störgeräusche während des Betriebes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei evtl. auftretenden Störgeräuschen entfernen Sie ggf. Mobiltelefone, Tablets oder andere Geräte mit Funkwellenbetrieb aus der näheren Umgebung der Soundbox.</li> </ul>

## 13. Entsorgen

Der in diesem Gerät integrierte Akku darf nicht in den Hausmüll. Das Gerät muss mit dem eingebauten Akku fachgerecht entsorgt werden. Bei der Entsorgung des Gerätes ist an der zuständigen Entsorgungsstelle darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen integrierten Akku enthält. Der verwendete Akku ist ein Li-Ionen Akku. Die Abkürzung Li steht für das Element Lithium.

Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden. Geben Sie das Altgerät an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab.

Je nach Art und Größe des Gerätes sowie der Verkaufsfläche und dem Abgabeort können auch Vertreiber zur unentgeltlichen Rücknahme oder Abholung von Altgeräten gesetzlich verpflichtet sein. Beachten Sie hierzu die jeweils aktuell gültigen gesetzlichen Bestimmungen oder informieren Sie sich im Handel.

Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.



Li-Ionen



## 14. Technische Daten





<b>Elektrische Daten</b>	
Soundbox:	1x 11,11 V Lithium-Ionen, 6.000 mAh (66,6 Wh)
Ladebuchse  <b>USB-C</b>	Eingang: 5V  2A, USB-C
Laufzeit:	bis zu 17 Stunden Laufzeit bei mittlerer Lautstärke
Ladezeit:	ca. 180 min
<b>Soundbox</b>	
Leistungsaufnahme: In Standby:	Maximal ca. 30.0 W < 0,5 W
<b>Ton</b>	
Audioausgangsleistung:	2 x 60 W
<b>System</b>	
Bluetooth:	Bluetooth v5.3 (EDR, A2DP, AVRCP)
Reichweite:	bis zu 15 m
<b>Anschlüsse</b>	
<b>USB-C IN:</b> <b>AUX IN:</b> <b>MIC IN:</b>	Eingang: USB 2.0 5 V  Ø 3,5 mm Klinkebuchse, analoger Eingang Ø 6,35 mm Klinkebuchse, analoger Eingang
<b>Allgemeines</b>	
Schutzart:	IPX 5 (Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen)
Abmessungen (B x T x H):	ca. 430 x 238 x 150 mm
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: 5 °C – 35 °C
Gewicht:	ca. 5,4 kg

### Informationen zu Batterien / Akkus nach EU 2023/1542

Name des Herstellers	Shenzhen XushengWeiye Electronic Technology Co.,Ltd.
Batterietyp Chargennummer	Lithium-Ionen 18650-5C 250614
Markenname	XSWY
Die Konformitätserklärung wird herausgegeben unter der alleinigen Verantwortung von	Shenzhen XushengWeiye Electronic Technology Co.,Ltd.
Die genannte Batterie wurde in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung EU2023/1542 produziert.	

Technische Änderungen vorbehalten.

## Verwendete Symbole

	Mit der CE-Kennzeichnung erklärt die BurdaForward GmbH die EU-Konformität.
	Dieses Symbol erinnert daran, die Verpackung umweltfreundlich zu entsorgen.
	Mit dem Recyclingsymbol (3 Pfeile) sind wiederverwertbare Materialien gekennzeichnet. Das Material kann durch die Recycling-Nummer in der Mitte (hier: 21) und/oder ein Kürzel (hier: PAP) spezifiziert werden.
	Gleichspannung

## 15. Gewährleistung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
wir sichern Ihnen für unsere Produkte eine 24-monatige gesetzliche Gewährleistung zu.

Diese gilt ab Kaufdatum für alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.

- Sollte innerhalb dieses Zeitraums ein Gerätemangel auftreten, bieten wir an, Ihnen das Gerät nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch gegen ein anderes, fehlerfreies, zu ersetzen.
- Die Gewährleistung kann nur gegen Vorlage der Originalrechnung oder des Kasensbons erbracht werden. Bewahren Sie deshalb den Kaufbeleg zum Nachweis des Kaufdatums auf.
- Von der Gewährleistung ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch und normalen Verschleiß verursacht sind.
- Die Gewährleistungszusage erlischt auch, wenn an dem Produkt Eingriffe von nicht autorisierten Stellen vorgenommen werden.
- Mängel, die den Wert und die Gebrauchstauglichkeit des Produktes nur unerheblich beeinflussen, fallen nicht unter die Gewährleistung.
- Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgenommen.
- Im Gewährleistungsfall setzen Sie sich bitte mit dem Service-Center in Verbindung. Ihre gesetzlichen Rechte sind immer im vollen Umfang gewahrt.

Service-Center:

[info@dasprodukt.de](mailto:info@dasprodukt.de)

BurdaForward GmbH

St.-Martin-Straße 66

81541 München

Deutschland